


Slik tar du mål av vinduene dine

Du kan måle vinduet fra innsiden eller fra utsiden, fremgangsmåten er ganske lik. Vi oppgir alltid målene som bredde x høyde, og anbefaler derfor at du også tar målene i den rekkefølgen og noterer målene for eksempel slik: **b 1 190mm x h 1 490mm**.

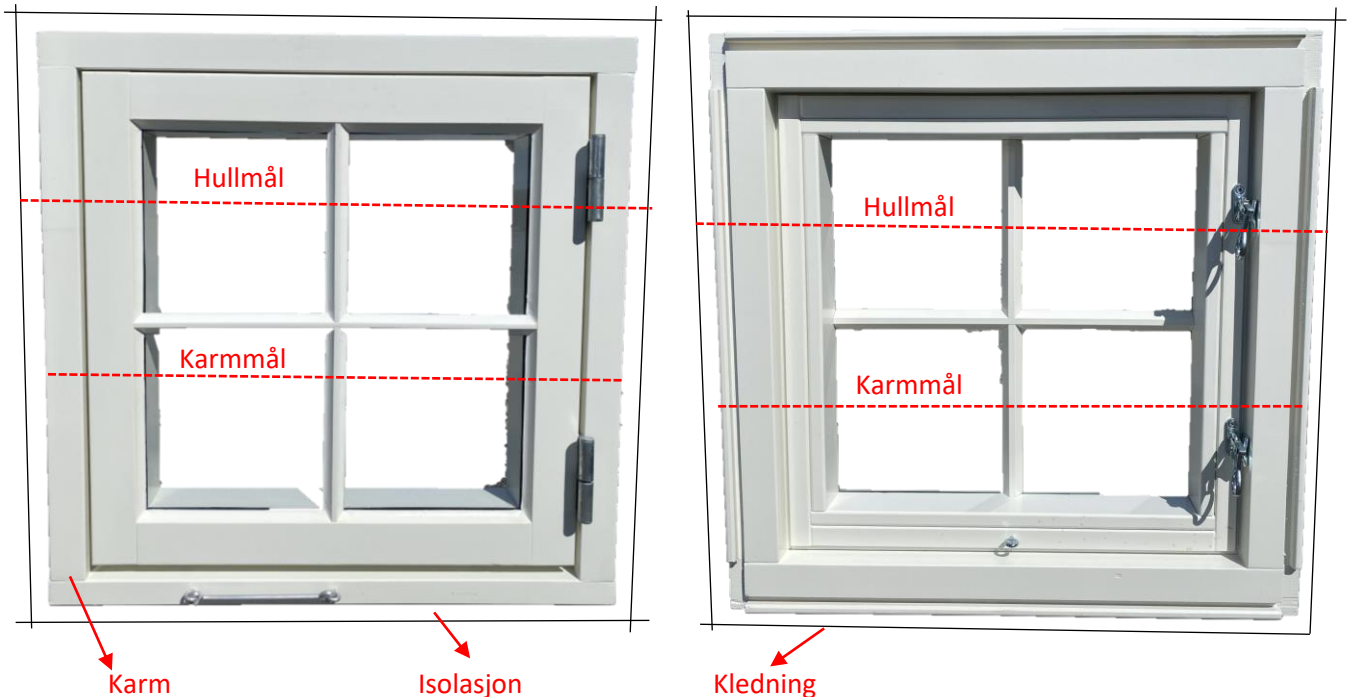

Ta mål fra innsiden:

1. Om mulig, fjern listverk og isolasjon for nøyaktige mål. Dersom dette ikke er mulig, kan du ta mål mellom foringene og legge til 19 mm på hver side. De fleste foringer måler mellom 18 og 22 mm, og man vil da få et nøyaktig nok mål.
2. Etter at listverk er fjernet måler du vinduet fra ytterkant av karm til ytterkant av karm = utvendige karmmå.
3. Noter målene med bredde først, så høyde.

Ta mål fra utsiden:

1. Fjern utvendig listverk mellom vinduet og veggen.
2. Mål utvendig karmmå, som forklart over.

Finn vindusmål ut fra hull i veggen:

1. Mål hullmålet i veggen.
2. Trekk fra 25 mm på bredde og høyde for å lage plass til isolering og justering. F.eks hullmål 1 215 x 1 515 mm = utvendig karmmå 1 190 x 1 490 mm.

HUSK:

- Mål alle vinduene. De kan ha ulike mål selv om de ser like ut.
- Det er lurt å ta mål flere steder på vinduet, for å sikre at målene blir riktig.